

Руководство
по эксплуатации



ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ELME-32/1800



EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием электрического инструмента, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор газонокосилки электрической **EDON**.

Информация, содержащаяся в руководстве, основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **EDON** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке газонокосилки электрической **ELME-32/1800** требуйте проверки ее работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер газонокосилки электрической.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование газонокосилки электрической и продлить срок ее службы. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Электроинструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, локальная вибрация и возможная повышенная запылённость рабочего места..

Термин «электроинструмент» относится к электроинструменту с питанием от электросети (проводной) или электроинструменту с питанием от аккумулятора (беспроводной).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Газонокосилка электрическая (далее по тексту - газонокосилка) предназначена для обрабатывания краёв лужаек, для стрижки травы на небольших участках. Газонокосилка предназначена для использования в частных садах и т.д. Она не предназначена для использования в общественных местах, спортивных сооружениях или сельском хозяйстве.

Использование газонокосилки электрической в любых других целях, не предусмотренных настоящей инструкцией, является нарушением условий гарантийного обслуживания.

2. Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от + 1 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

Проверьте газонокосилку и комплект поставки на наличие повреждений при транспортировке. В случае возникновения вопросов поставщик должен быть немедленно проинформирован об этом. Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте данное изделие до тех пор, пока они не будут заменены. По возможности храните упаковку до окончания гарантийного срока.

Прочтите и изучите руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с устройством перед его использованием

3. Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Модель	ELME-32/1800
Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	605
- ширина	380
- высота	295
Вес (брутто/нетто), кг	10,5/9,5

4. Газонокосилка поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Газонокосилка электрическая	1
Рукоятка управления в сборе	1
Штанга рукоятки управления (левая / правая)	1/1
Травосборник	1
Крышка травосборника	1
Сборочно-наладочный комплект	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

*В зависимости от поставки комплектация может изменяться

Дата изготовления указана на серийном номере изделия.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Модель	ELME-32/1800
Параметры сети, В/ Гц	230/ ~50
Двигатель	коллекторный, однофазный
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3100
Потребляемая мощность, Вт	1800
Диаметр обрабатываемой поверхности, мм	320
Количество уровней скашивания	3
Диапазон высоты скашивания, мм	25-45-60
Вместимость травосборника, л	30
Индикация заполнения травосборника	есть
Уровень звуковой мощности, дБа	96
Уровень вибрации на рукоятке (левая), м/с ²	1,99
Уровень вибрации на рукоятке (правая), м/с ²	2,11
Степень защиты	IPX4

6. Общий вид газонокосилки представлен на рис. 1



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

Вертикально расположенный однофазный коллекторный электродвигатель, шестерёнчатый редуктор и выходной вал с режущим ножом установлены в пластиковом корпусе. Конструкция ножа позволяет срезать траву и создаёт поток воздуха, для выброса срезанной травы назад или в установленный травосборник. Высота среза регулируется ручной переустановкой осей с колёсами в три фиксированных положения по высоте (25-45-60 мм) от поверхности земли. Блок управления (вилка для подключения сети и рычаг включения двигателя с кнопкой блокировки) закреплён справа на рукоятке управления.

Управление газонокосилкой осуществляется оператором, удерживающим верхнюю часть рукоятки с нажатым рычагом включения двигателя.

Движение газонокосилки при скашивании травы осуществляется вручную.



рис.1

1) Рычаг выключателя ; 2) Кнопка блокировки клавиши выключателя; 3) Штанга рукоятки управления (левая, правая); 4) Рукоятка управления; 5) Фиксаторы верхней рукоятки; 6) Рукоятка для транспортировки; 7) Травосборник; 8) Колесо; 9) Индикатор заполнения травосборника; 10) Фиксатор рукоятки; 11) Крышка двигателя; 12) Вилка для подключения к сети.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила мер безопасности при работе с электроинструментом в Приложении 1 данного руководства



Внимание! Несоблюдение указаний и инструкций по технике электробезопасности может стать причиной поражения электрическим током, тяжелых травм и пожара

Общие правила мер по технике безопасности

Перед началом работы необходимо изучить руководство по эксплуатации. Работа без ознакомления с данным руководством может привести к повреждению

техники и получению травм.

Во время работы необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в настоящем Руководстве по эксплуатации. Оператор должен знать, как немедленно остановить рабочие органы газонокосилки и двигатель.

Приводить устройство в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.



Внимание! К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Перед работой

Приводить изделие в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.

Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации изделия или не изучившим руководство по эксплуатации, запрещается пользоваться данным изделием.

Запрещается работа с изделием после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию пользователя.

Данное изделие не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным изделием без риска для здоровья.

Оператор должен знать, как немедленно остановить работу изделия, рабочие узлы и двигатель.

Перед началом использования изделия, проверьте его и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов, используйте только оригинальные запчасти и обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данное изделие предназначено только для обработки газонов. Использование изделия в других целях запрещено.

Не используйте изделие, с неисправным выключателем, всегда проверяйте работоспособность изделия перед использованием.

Выключите изделие и извлеките питание при проведении настройки, регулировки и обслуживания.

Производить работы разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

Прекращайте работу с изделием только после того, как выключите его и убедитесь в том, что нож полностью остановился

Перед каждым использованием, проверьте газонокосилку на наличие неисправных и

поврежденных частей и деталей. Убедитесь в надежном креплении и отсутствии заклинивания движущихся частей. Проверьте исправность защитных щитков, электрических выключателей и других узлов, и деталей, влияющих на работу газонокосилки. Не используйте газонокосилку при неисправном выключателе. Не работайте газонокосилкой, если какие-нибудь ее части окажутся поврежденными, перед использованием машины удалите все неисправные части и замените их новыми.

Подтяните все гайки, болты или винты так, чтобы быть уверенным в надежной работе Вашей газонокосилки. Проверяйте травосборник на износ и повреждения, при необходимости замените. .

Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. Запрещено косить траву при наличии посторонних предметов (палки, камни, проволока или и т.п.). Попадание таких предметов в газонокосилку может привести к ее повреждению и/или к травмам пользователя. Косите только днем или при хорошем искусственном освещении.

Для уменьшения риска получения травм вследствие поражения вылетающими предметами не разрешайте посторонним лицам, особенно детям, а так же домашним животным находится на расстоянии менее 15 метров от места работы.

Не используйте газонокосилку в плохую погоду, особенно когда существует опасность грозы. Не пользуйтесь газонокосилкой под дождем или для кошения мокрой травы (после дождя или росы), оберегайте ее от влаги.

При работе.

Используйте защитные очки для защиты органов зрения при работе. Мы рекомендуем использовать защитную маску с широким обзором поверх очков или стандартных защитных очков с боковым щитком. При работе в пыльных условиях используйте защитную маску (респиратор).

Используйте средства защиты ушей (наушники), так как длительное воздействие громкого шума может привести к ухудшению слуха.

Необходимо надевать средства защиты лица и головы, чтобы предотвратить телесные повреждения в результате скольжения или падения на кустарник, ветви или заросли кустарника.

Необходимо надевать нескользящие рабочие перчатки. Перчатки также уменьшают передачу вибрации машины на ваши руки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газонокосилку, когда вы устали, больны или находитесь под воздействием лекарств, наркотических веществ или алкоголя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать босиком или в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве. Рекомендуется использовать перчатки и длинные брюки.

Предупреждение! Во время работы этот электроинструмент создает электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может влиять медицинские имплантаты. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинского имплантата перед началом эксплуатации аппарата.

Будьте очень осторожны при смене направления движения – есть риск споткнуться.

Будьте очень осторожны, когда двигаетесь назад или тянете газонокосилку на себя.

Не наклоняйте устройство при запуске двигателя.

При запуске двигателя держите руки и ноги подальше от движущихся частей.

Никогда не проезжайте по покрытым гравием поверхностям с работающим двигателем – существует опасность вылета камней.

Выключите устройство и подождите, пока все движущиеся части полностью остановятся, прежде чем поднимать или переносить устройство.

Выключите устройство и подождите, пока все движущиеся части полностью остановятся, прежде чем регулировать высоту среза.

Выключите устройство и подождите, пока все движущиеся части полностью остановятся, прежде чем снимать травосборник. Плотно установите травосборник на место после его очистки.

По возможности избегайте стрижки мокрой травы.

Не используйте изделие во взрывоопасных средах, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газа или пыли. Изделие создает искры, которые могут привести к возгоранию пыли и паров.

Будьте осторожны и следите за тем, чтобы ваши пальцы не попали между лезвиями и неподвижными частями изделия – это может привести к серьезным травмам.

При запуске сохраняйте устойчивое положение. Будьте осторожны при движении назад – есть риск споткнуться! Соблюдайте особую осторожность в скользких условиях - на склонах и неровном грунте. Двигайтесь с газонокосилкой поперек поверхности склонов, но не вверх и не вниз. Передвигайтесь шагом, не бегите.

Избегайте случайного запуска. Перед подключением вилки или аккумулятора, а также перед подъемом / переноской устройства убедитесь, что выключатель питания находится в выключенном положении.

Всегда останавливайте газонокосилку при перерывах в работе или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой, перед устранением засоров, перед проверкой, очисткой. Всегда выключайте газонокосилку, когда оставляете её без присмотра, а так же по окончании использования, перед чисткой или транспортировкой.

Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей, извлеките вилку из розетки и/или извлеките аккумулятор.

Если прибор начинает ненормально вибрировать, выключите двигатель и/или извлеките аккумулятор, немедленно найдите причину.

Электробезопасность

Не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками.

Подключение питания необходимо производить к любой безопасной розетке с напряжением питания 230 В ~ 50 Гц.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля изделия. В случае повреждения кабеля необходимо срочно прекратить эксплуатацию. Поврежденный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

Запрещено использовать кабель для переноски. Не тяните за кабель для отключения

из розетки. Держите кабель вдали от источников высокой температуры, масляных жидкостей, открытого огня или движущихся частей.

При использовании изделия, используйте удлинители с необходимым, для общей потребляемой мощности, сечением провода. Проверьте надежность контакта штепсельной вилки с розеткой.

Для повышения электробезопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения с макс. током срабатывания 30 мА. Перед работой всегда проверяйте устройство защитного отключения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подключение к электросети

- для подключения газонокосилки следует использовать шнур-удлинитель промышленного изготовления (в комплект не входит);
- следует использовать дополнительные шнуры-удлинители с параметрами, соответствующими параметрам сети питания газонокосилки (по номинальной мощности, напряжению).
- удостоверьтесь в том, что удлинитель находится в хорошем состоянии и пригоден для использования вне помещений. Удлинитель должен иметь брызгозащищенное исполнение;
- запрещено использование удлинителей с повреждениями! Необходимо проверять состояние удлинителя перед каждым применением;
- не тяните за кабель, чтобы отсоединить его от сети. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев.
- запрещено проведение временного ремонт поврежденных шнуров. Ремонт проводов должен выполняться только специалистом-электриком;
- при использовании удлинителей на катушке - перед присоединением к источнику электропитания необходимо удостовериться в том, что шнур размотан полностью;
- поперечное сечение подводящих ток проводов должно быть не менее 1,5 мм², длина провода не должна превышать 50 метров.

СБОРКА

Распакуйте все детали и положите их на ровную устойчивую поверхность. Удалите все упаковочные материалы.

Убедитесь, что содержимое упаковки соответствует комплектности устройства, а повреждения отсутствуют.



Внимание! Все работы или настройки должны проводиться исключительно при выключенном двигателе и неподвижном режущем аппарате.

Установка нижней части рабочей рукоятки (рис. 2)

Соедините нижнюю часть рабочей рукоятки с корпусом и зафиксируйте ее при помощи гаек-барашек.



рис.2

Установка верхней части рабочей рукоятки (рис. 3)

Установите верхнюю часть рабочей рукоятки на нижнюю. Совместите отверстия и затяните при помощи гаек-барашек.



рис.3

Закрепите сетевой шнур питания газонокосилки прижимной клипсой для кабеля .

Установка травосборника.

Поднимите защитную крышку газонокосилки (Рис. 4).



рис.4

Установите травосборник на специальные кронштейны на корпусе газонокосилки
Опустите защитную крышку газонокосилки

ПРИМЕЧАНИЕ! Если сбор травы не требуется, травосборник можно не устанавливать. В этом случае опустите крышку - скошенная трава будет просто осыпаться на газон.

Индикатор наполнения травосборника (рис. 5-6)

На верхней части травосборника имеется индикатор уровня, который показывает,



рис.5



рис.6

пуст или полон травосборник.

- В процессе работы, пока травосборник не заполнен, флажок индикатора приоткрывается (рис 5).
- Как только флажок упадет, это значит, что травосборник полный (рис 6). Немедленно необходимо очистить травосборник от скошенной травы.



Внимание! Если посадочное место индикатора сильно загрязнено, индикатор не будет корректно работать – для восстановления работы индикатора необходимо тщательно очистить флажок и посадочное место.

Регулировка высоты скашивания (рис. 7)

Для регулировки положения переднего колеса по высоте среза:

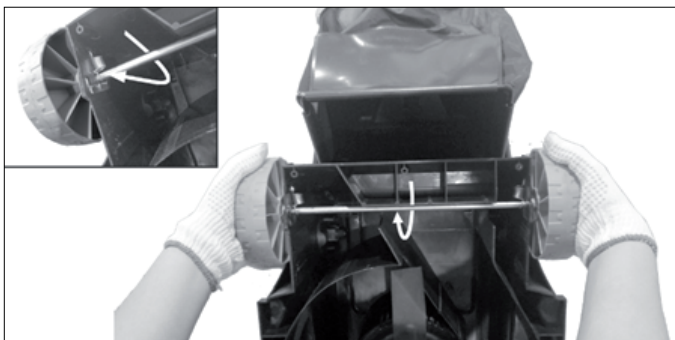


рис.7

Переверните газонокосилку вверх дном и потяните ось колеса к передней части газонокосилки.

Установите ось колеса в нужное положение для регулировки высоты среза.

Для регулировки высоты среза задним колесом косилки

Поверните газонокосилку на бок.

Подтяните ось заднего колеса к защитному щитку газонокосилки.

Установите ось колеса в положение регулировки высоты среза, всего три положения высоты скашивания (25-45-60 мм).



Внимание! Для регулировки высоты скашивания предварительно **ОБЯЗАТЕЛЬНО** выключите изделие, отпустив рычаг выключателя.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ (рис. 8)

- Установите устройство на ровную поверхность.
- Перед включением газонокосилки убедитесь, что она не касается каких-либо предметов.
- Подключите удлинитель к вилке газонокосилки.



рис.8

- Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку блокировки клавиши выключателя (рис. 8 поз. 3) и удерживайте ее нажатой, одновременно нажимая на рычаг выключателя (рис. 8 поз. 2) в сторону рукоятки (рис. 8 поз. 1). Отпустите кнопку блокировки клавиши выключателя.
- Чтобы выключить устройство, отпустите рычаг выключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ! При отпускании рычага изделие выключается. После отпускания рычага нож еще некоторое время продолжает вращаться. Не прикасайтесь к нему и не пытайтесь остановить его.

Рекомендации для получения высоких результатов скашивания.

Для более удобного кошения рекомендуем начинать движение от источника электропитания.

Направляйте газонокосилку от источника питания таким образом, чтобы кабель всегда оставался на скошенной стороне.

Обратите внимание: скашивание пыльной травы или попадание под нож песка, камней и других посторонних предметов будет приводить к повреждению режущей кромки ножа и необходимости его заточки или замены.

Очистите газон от мусора. Убедитесь, что на газоне нет камней, палок, проволоки или других посторонних предметов, которые могут быть случайно выброшены газонокосилкой в любом направлении и привести к серьезным травмам оператора и других лиц, а также к повреждению имущества и окружающих предметов.

- **Не скашивайте мокрую траву.** Для эффективного скашивания не скашивайте мокрую траву, поскольку она имеет тенденцию прилипать к нижней стороне деки, препятствуя качественному скашиванию травы.

При очень высокой траве целесообразно косить несколькими проходами с различными высотами скашивания.

Для получения красивого внешнего вида газона своевременно производите

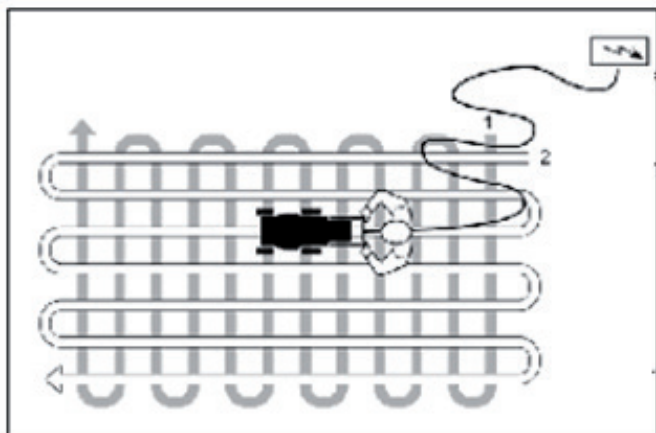


рис.9

кошение травы. Сильно переросшую траву рекомендуется косить дважды. Сначала кошение производите на максимально установленной высоте газонокосилки, при повторном проходе выставите необходимую высоту кошения. Для удобства производства работ, пользуйтесь предложенной схемой (Рис. 9).

- **Очищайте нижнюю сторону деки.** Обязательно очищайте нижнюю сторону режущего ножа после каждого использования.

Режущий нож.

В период использования газонокосилки режущий нож изнашивается и теряет первоначальную остроту. Эффективность скашивания уменьшается, и нож требует замены или заточки.

Используйте только оригинальные ножи, рекомендованные изготовителем. Заточку ножей производите в авторизованных сервисных центрах. Не производите заточку самостоятельно, возможна разбалансировка ножа и увеличение вибрации.

При смене ножа используйте средства защиты рук.

- Для замены ножа положите газонокосилку набок.

- Удерживая нож рукой, с помощью гаечного ключа открутите болт крепления ножа и снимите его.

- Установите новый нож в обратной последовательности. При установке обратите внимание на верное направление вращения ножа.

- Затяните болт и проверьте надежность соединения.

= После установки ножа, запустите изделие для проверки правильности установки. При возникновении повышенной вибрации немедленно остановите работу и обратитесь в авторизованный сервисный центр..



Внимание! Если произошел удар режущего ножа о какой-то предмет, немедленно выключите газонокосилку. Извлеките аккумулятор, тщательно осмотрите газонокосилку на наличие повреждений и устраните их перед повторным запуском и эксплуатацией газонокосилки. Сильная вибрация газонокосилки во время работы является признаком повреждения и дисбаланса режущего ножа.



Внимание! При манипуляции с режущим ножом, обязательно используйте защитные перчатки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах. Установка и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Техническое обслуживание должно выполняться при отключённой от сети газонокосилке.

2. Продолжительность срока службы газонокосилки и её безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения. Регулярно проверяйте все элементы изделия на предмет трещин, ржавчины, повреждения каких-либо частей, включая нож.

Проверяйте перед каждым запуском, что все защитные элементы и кожухи не повреждены и находятся на своих местах. Регулярно проводите замену всех расходных материалов и частей, перед использованием устройства. При поломке или нестабильной работе устройства незамедлительно обращайтесь в авторизованные сервисные службы. При попадании травы в корпус газонокосилки рекомендуется произвести очистку при помощи сжатого воздуха.

3. Производите очистку газонокосилки после каждого использования. Удаляйте с корпуса грязь сухой тканью. Не допускайте попадания на пластиковые детали тормозных жидкостей, бензина и материалов на нефтяной основе. Химические вещества могут повредить пластик и привести его в негодность. Используйте щетку для труднодоступных мест.

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Срок службы электрической газонокосилки 3 года.
2. Газонокосилка до начала эксплуатации должна храниться законсервированной в упаковке предприятия - изготовителя в склад-ских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С.
3. При полной выработке ресурса газонокосилки необходимо её утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

1. Гарантийный срок эксплуатации газонокосилки – 12 календарных месяцев со дня продажи.
2. В случае выхода газонокосилки из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера газонокосилки серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов неквалифицированного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте: (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне)

3. Безвозмездный ремонт, или замена газонокосилки в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей газонокосилки, в течение срока, указанного в п.1 Гарантии изготовителя (поставщика), он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт или замену. Транспортировка газонокосилки для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность газонокосилки вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; нормальный износ: газонокосилка, также, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, и т.п.; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения; неисправности, возникшие в результате перегрузки газонокосилки (как механической, так и электрической), повлекшие выход из строя электродвигателя или одновременно двух и более других узлов и деталей (таких как: ротор, статор, обмотки статора, ведомая и ведущая шестерня редуктора или другие узлы и детали). К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Возможные неисправности и методы их устранения

В следующей таблице приведены самые распространенные неисправности.

Двигатель не запускается	Отсутствует сетевое напряжение	Проверьте напряжение питающей электросети.
	Соединительный кабель/вилка имеет дефект.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены поврежденного кабеля/штепсельной вилки.
Повышенная вибрация изделия во время работы	Ослаблены винты крепления ножа.	Затяните винты ножа.
	Крепление двигателя ослаблено.	Затяните винты крепления двигателя
	Нож вследствие неправильной заточки или трещин имеет дисбаланс	Замените нож
Затрудненный пуск или мощность двигателя снижается	Косьба слишком высокой или слишком влажной травы.	Установите верную высоту. Не производите работы на влажной траве.
	Корпус газонокосилки забит травой.	Очистите травосборник и внутреннюю часть корпуса газонокосилки.
Забит канал выброса.	Косьба слишком высокой или слишком влажной травы.	Установите верную высоту. Не производите работы на влажной траве
	Высокая скорость движения.	Подберите соответствующую скорость движения
Двигатель перегревается	Работа при пониженном напряжении питающей электросети	Проверьте напряжение питающей электросети
Нечистое скашивание	Нож косилки затуплен или изношен	Нож заточить или заменить
	Скорость движения слишком большая по отношению к высоте скашивания	Уменьшить скорость движения и/или выбрать движения правильную высоту

Общие указания по технике безопасности



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем. Употребляемый в инструкции термин «электрическая машина» используется в ГОСТах 60745-1-2011 и 60745-2-5-2014 для обозначения Вашей машины с электрическим приводом, работающей от сети. Термин «электроинструмент» относится к электроинструменту с питанием от электросети (проводной) или электроинструменту с питанием от аккумулятора (беспроводной).

Безопасность рабочего места

Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и недостаток освещения могут быть причиной несчастного случая.

Не работайте электроинструментом во взрывоопасной среде, в которой имеются огнеопасные (легковоспламеняющиеся) жидкости, газы, частицы горючих веществ в виде пыли. При работе электроинструментом могут возникнуть искры, что при наличии пыли, испарений, газов может привести к воспламенению и задымлению.

Не допускайте при работе электроинструментом присутствия детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания в процессе работы может быть причиной потери Вашего контроля над электроинструментом.

Электробезопасность

Штепсельная вилка электроинструмента всегда должна подключаться к соответствующей розетке, это снижает риск поражения электрическим током. Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Вилки оригинальной конструкции и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током. Не используйте адаптеры для штепсельных вилок, которые имеют заземляющий контакт.

Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты, холодильники и т.п. Это повышает риск поражения электрическим током.

Запрещается работать электроинструментом в условиях, не защищенных от дождя, во влажных и сырых помещениях. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.

Не используйте кабель питания в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента рывком за кабель питания. Оберегайте кабель питания от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель питания увеличивает опасность повреждения электрическими током.

При работе на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снизит опасность поражения электрическим током.

Если нельзя избежать работы электроинструмента на участке с повышенной влажностью, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Предупреждение: Никогда не прикасайтесь к открытым металлическим поверхностям редуктора, защитного кожуха и т.д., так как на металлические поверхности воздействуют электромагнитные волны и касание к ним может привести к травме или к несчастному случаю.

Личная безопасность

Будьте бдительны! Следите за тем, что Вы делаете, и при работе электроинструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

При работе с электроинструментом необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или прочный головной убор, средства защиты органов слуха, которые используются в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения травм.

Не допускайте случайного включения электроинструмента. Перед включением штепсельной вилки в розетку убедитесь, что выключатель/выключатель находится в положении «выключено». При переноске электроинструмента следует убирать пальцы с выключателя/выключателя, это снизит вероятность случайного включения. Блокируйте клавишу выключателя перед подключением к сети.

Перед включением, необходимо убрать из вращающихся частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может быть причиной серьезных травм.

Не прилагайте избыточных усилий, занимайте устойчивое положение и всегда сохраняйте равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями электроинструмента, что может стать причиной серьезных травм.

При наличии устройств для сбора пыли убедитесь, что они подсоединены и правильно используются. Использование таких устройств снижает концентрацию пыли на рабочем месте.

Всегда будьте осторожны, не игнорируйте принципы безопасной работы с электроинструментом из-за знаний и опыта, полученных вследствие частого пользования электроинструментом. Любое неосторожное действие может привести к серьезным

травмам.

Предупреждение: Во время работы электроинструмент может создавать электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах такое поле может создавать помехи активным или пассивным медицинским имплантам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, перед использованием электроинструмента рекомендуем людям с медицинскими имплантами проконсультироваться с врачом и изготовителем медицинского импланта.

Использование и обслуживание электроинструмента

Предупреждение: Электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с недостаточными (пониженными) психофизическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с электроинструментом.

Не перегружайте электроинструмент. Правильно используйте, согласно назначению. Используйте электроинструмент только для работ, для которых он предназначен, это будет безопаснее и даст лучшие результаты.

Не работайте электроинструментом с неисправным включателем/выключателем. Электроинструмент, включение/выключение которого не может контролироваться, представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.

Извлекайте штепсельную вилку из розетки перед проведением регулировочных работ, замены принадлежностей, а также при хранении электроинструмента. Это снижает риск случайного включения электроинструмента.

Не допускайте детей и посторонних лиц в зону работы с электроинструментом. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не разрешайте лицам, которые не ознакомились с электроинструментом или руководством по эксплуатации, использовать электроинструмент. Электроинструмент опасен в руках неподготовленных пользователей как для него самого, так и для окружающих.

Содержите электроинструмент в исправном состоянии. Прежде чем использовать электроинструмент, проверьте все детали, которые могут быть повреждены, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. Неисправный электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Важно помнить, что многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента. Контролируйте легкость хода движущихся деталей. В случае поломки детали должны быть заменены сервисной службой.

Обеспечьте должное состояние режущего инструмента. Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными. Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

Используйте электроинструмент вместе с насадками, принадлежностями и т.п. в соответствии с инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента для операций, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации. Используйте рекомендации при работе для данного типа электроинструмента с учетом условий эксплуатации и выполняемой работы.

Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности захвата, так как рабочий инструмент при выполнении операции может прикоснуться к скрытой проводке или кабелю электроинструмента. При прикосновении рабочего инструмента к находящемуся под напряжением проводу доступные металлические части электроинструмента могут попасть под напряжение и вызвать поражение пользователя электрическим током.

Поддерживайте рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с электроинструментом и управлению им в неожиданных ситуациях.

Обратите внимание, что при работе с электроинструментом необходимо правильно держать вспомогательную рукоятку (если она имеется); выполнение этого требования облегчает управление электроинструментом. Таким образом, правильное удержание электроинструмента может снизить риск несчастных случаев или травм.

Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

Приложение 2

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

Предписывающие знаки		
	Изучить внимательно руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Осторожно!	Опасность поражения электрическим током
	Осторожно! Опасность поражения вращающимися ножами	Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей газонокосилки после её выключения, не пытайтесь остановить их руками!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для безопасной и правильной эксплуатации газонокосилки используются некоторые предупреждающие и указывающие значки и символы. Пожалуйста внимательно изучите значение каждого.

	Не подвергайте прибор воздействию дождя и не используйте его во влажных условиях.
	Возможность выброса предметов Исключите нахождение посторонних людей в зоне работы. Минимальное безопасное расстояние составляет 3 м.
	Отключите изделие перед проведением обслуживания или ремонта.
	Опасность поражения конечностей вращающимся ножом.
	Держите шнур питания Опасность поражения электрическим током подальше от ножей газонокосилки
	Опасность получения травм от вращающихся деталей. Держите руки на безопасном расстоянии.
	Будьте осторожны при кошении на наклонных участках. Ведите изделие вдоль склона, а не поперек

Гарантийный талон

	Модель изделия	Наименование торговой организации
	Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца
	Серийный номер	Печать торговой организации
	Подпись покупателя	
	Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.	

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца